

Návod k obsluze termostatu TC 11M / 11M+

1. ÚVOD

Pro zajištění správného provozu termostatu a systému ÚT, je nutné se důkladně seznámit s tímto návodem k obsluze.

2. POUŽITÍ

TC 11M/TC 11M+ je moderní, mikroprocesorový termostat, určený k regulaci teploty s použitím směšovacího ventilu, vybaveného koncovými spínači. Podle konfigurace, reguluje teplotu v topném okruhu (např. v podlahovém topení) nebo vratnou teplotu kotle. Zařízení také ovládá provoz čerpadla ÚT, vypíná ho v době, kdy je kotel zhasnutý. Teplota je regulována s využitím algoritmu P.I., díky čemuž dosáhnete rychlejší a přesnější regulaci pro různá zatížení. V režimu regulace teploty topného okruhu může spolupracovat s libovolným pokojovým regulátorem, který má beznapěťový výstup, NO (mj. také regulátory značky TC).

Termostat **TC 11M/TC 11M+** je vybaven systémem ANTISTOP, který zabráňuje usazování vodního kamene na rotoru nepoužívaného čerpadla a směšovače. Po ukončení topné sezóny, každých 14 dní, automaticky zapíná čerpadlo. Aby systém fungoval po sezoně, je nutno termostat ponechat zapnutý.

3. VNĚJŠÍ VZHLED

1. Napájecí kabel termostatu, 230 V~
2. Přívodní kabel čerpadla ÚT, 230 V~
3. Napájecí kabel směšovacího ventilu, 230 V~, s koncovými spínači.
4. Čidlo vratné teploty
5. Čidlo teploty zdroje tepla
6. Síťový vypínač
7. Displej LCD
8. Kolečko



4. MONTÁŽ TERMOSTATU

V termostatu a na výstupních vodičích vzniká životu nebezpečné napětí, proto musí být přívod elektrické energie při instalaci bezpodmínečně odpojen a montáž svěřena kvalifikovanému instalatérovi.

Neinstalovat termostat, který je mechanicky poškozen.

a) připojení pokojového regulátoru (volitelně, pokojový regulátor pracuje pouze v systému regulace teploty topného okruhu - schéma 1)

- ujistit se, že je termostat odpojen od napájení
- lehce vypáčit kolečko, sejmut kolečko
- odšroubovat 5 vrutů upevňujících zadní stěnu termostatu
- opatrně sejmut přední část krytu termostatu
- vyříznout otvor na vodič pro pokojový regulátor, ve spodní části krytu, vedle čidel
- odšroubovat dva upevňovací šrouby ze svorkovnice pro pokojový regulátor a vyjmout propojku
- do svorek přišroubovat vodič z pokojového regulátoru
- složit kryt termostatu

b) upevnění termostatu:

- termostat upevnit na stěnu nebo jiné podpěře pomocí dvou vrutů (hmoždinky s vruty jsou přiložené k regulátoru),
- vodiče vyvedené z termostatu upevnit držáky ke stěně.

c) upevnění čidel:

- **čidla neponořovat do kapalin a neinstalovat na výstupy spalin do komínu,**
- nainstalovat čidlo ÚT ke kotli na určené místo, nebo na nekrytém výstupním potrubí z kotle ÚT (co nejblíže kotli),
- nainstalovat druhé čidlo za výstup z ventilu
- stahovacími páskami přitlačit snímače k potrubí.

d) připojení síťové šňůry k čerpadlu:

- ke svorce (PE) připojit vodič žluté nebo zelenožluté barvy (ochranný vodič),

- ke svorce (N) připojit vodič modré barvy,
- ke svorce (L) připojit vodič hnědé barvy.

e) připojení síťové šňůry k ventilu:

- ke svorce (N) připojit vodič šedé barvy,
- ke svorce (L – uzavírání, snižování teploty) připojit vodič hnědé barvy,
- ke svorce (L – otevírání, zvyšování teploty) připojit vodič černé barvy.

f) ověření správnosti připojení:

- ověřit správnost připojení vodičů a přišroubovat kryty svorkovnic


g) připojení termostatu:

- **zabezpečte vodiče před náhodným vytržením**, napájecí vodič je nutno zapojit do síťové zásuvky 230V/50Hz se zemnicím kolíkem.




Okolní teplota v místě instalace termostatu nesmí překročit 40°C.

5. POPIS DISPLEJE

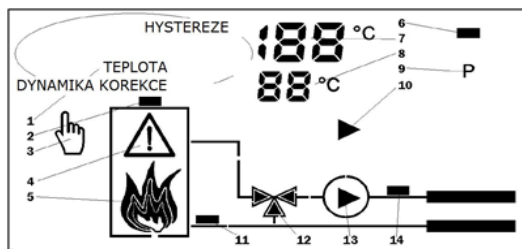1. Název seřizovaného parametru – zobrazovaný během náhledu a změny nastavení
2. Symbol čidla teploty zdroje tepla (kotle)
3. Symbol ručního provozu – rozsvícený při ručním ovládání
4. Symbol alarmu – bliká v případě vzniku alarmu
5. Zobrazení stavu topeniště (teploty zdroje tepla) – popis dále
6. Signalizace stavu vstupu pokojového regulátoru – pouze v režimu „topný okruh“; rozsvícený, pokud regulátor zapíná topení
7. Teplota zdroje tepla (kotle) / Hodnota zobrazovaného parametru
8. Teplota regulovaného okruhu / Číslo položky menu
9. Symbol provozu termostatu v režimu regulace vratné teploty
10. Symbol čerpadla – rozsvícený za chodu čerpadla, pouze v režimu „vratné vody“
11. Symbol čidla vratné teploty – pouze v režimu „vratné vody“)
12. Symbol ventilu – příslušné segmenty se rozsvěcují za chodu ventilu
13. Symbol čerpadla – rozsvícený za chodu čerpadla, pouze v režimu „topný okruh“
14. Symbol čidla teploty ÚT – pouze v režimu „topný okruh“



Animované zobrazení stavu topeniště má pouze informační charakter – nemá vliv na provoz termostatu.

- Provoz:  - napájecí teplota > 25°C a < 90 °C
- Přehřátí:  - napájecí teplota > 90 °C
- Zhasnutí:  - napájecí teplota < 25 °C

6. ZAPNUTÍ TERMOSTATU

- Nastavit síťový vypínač (6.) do polohy I.
- Po zapnutí, se po dobu 2 s postupně zobrazuje postupně číslo verze a datum kompilace programu.
- Systém ANTYSTOP zapíná čerpadlo - na displeji bliká nápis AS.
- Na displeji je zobrazen stav systému.
- Při prvním sepnutí, nastavit požadovaný režim provozu (kapitola 7.) a upravit nastavení termostatu (kapitola 8.).

7. NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU, VRÁCENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ A TRVALÉ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Regulátor pracuje v jednom ze dvou režimů: regulace teploty topného okruhu (např. u podlahového vytápění) nebo regulace podle teploty vratné vody. Provozní režim se mění při obnovení továrního nastavení a poskytuje tyto režimy:

- Set 1 určený pro systém regulace teploty topného okruhu – **schéma č.1**
- Set 2 určený pro systém regulace teploty vratné vody – **schéma č.2**

Jestli bude potřebné provést tovární nastavení nebo změnu režimu, je nutno provést následující kroky:

- Stisknout a držet stisknuté kolečko, vypnout a zapnout termostat.
- Uvolnit kolečko, na displeji se objeví nápis „Fd“ (ang. Factory defaults) a číslice 0.
- Otočením kolečka zvolit požadovanou sestavu nastavení (0, 1 nebo 2) a potvrdit.
- Výběrem sestavy 0 je možné změnit podsvícení displeje bez obnovení továrního nastavení.
- Výběrem sestavy 1 se obnoví tovární nastavení a nastaví provoz na řízení regulace teploty topného režimu.
- Výběrem sestavy 2 se obnoví tovární nastavení a nastaví provoz na řízení regulace podle teploty vratné vody.
- Dále se na displeji objeví nápis „bl“ (ang. Backlight), a po spuštění kolečka číslice 0.
- Pomocí kolečka vyberte číslici 0 nebo 1 a potvrďte ji. Volba číslice 0 znamená ukončení automatického podsvícení displeje po 1 minutě od ukončení provozu regulátoru a v případě volby číslice 1 bude displej trvale podsvícen.
- Zkontrolovat a případně upravit ostatní nastavení termostatu.

V případě, že nedojde k potvrzení do 5 vteřin, nedojde k uložení zavedených změn a regulátor nadále pokračuje v předchozím nastaveném režimu.

8. NASTAVENÍ TERMOSTATU

Po zapnutí termostat ukazuje stav systému. Protočení kolečka doprava způsobí vstup do režimu náhledu a změny nastavení. Konfigurace termostatu probíhá následujícím způsobem: Točením kolečka je nutno zvolit požadovaný parametr. Termostat ukáže jeho hodnotu (nahore) a číslo (dole). Pro změnu hodnoty zobrazovaného parametru, je nutno stlačit kolečko (hodnota parametru začne blikat), nastavit požadovanou hodnotu a potvrdit volbu, stlačením kolečka. Jestli aktuální hodnota má být nezměněná (zrušení úprav), nestlačovat kolečko, ale počkat 10 sekund, až nastavení přestane blikat.

Pro usnadnění obsluhy termostatu, byla konfigurační okna očíslována.

Uživatel může změnit následující parametry:

1. Regulovaná teplota

Je to teplota, kterou se termostat snaží udržet při použití ventilu. Může to být teplota topného okruhu nebo vratná teplota.

2. Hystereze regulace teploty

Je to rozdíl teplot, při jakých termostat začíná zavírat a otevírat ventil. Jestli se teplota regulovaného okruhu neliší od nastavení více než o polovinu hystereze, termostat nebude korigovat polohu ventilu. Díky tomu se zamezí nepotřebnému točení ventilu. lze nastavit hysterezi rovnou nule – pak se termostat bude snažit udržet teplotu přesně rovnou nastavené.

3. Dynamika

Tento parametr charakterizuje dynamiku regulace. Jestli nám záleží na rychlé reakci termostatu na změny teploty, dynamiku je nutno zvětšit. Může to však způsobit přetopení topného systému.

Níže jsou ukázané příklady reakcí regulátoru na prudký pokles teploty, při nastavené příliš vysoké a příliš nízké dynamice.


4. Teplota zapnutí čerpadla.

Jedná se o teplotu kotle, nad kterou je čerpadlo ÚT zapnuté.

5. Hystereze čerpadla.

Znamená rozdíl teplot, při kterých termostat zapíná a vypíná čerpadlo ÚT.

Podmínky zapínání a vypínání čerpadla jsou přesně popsány v kapitole 9.

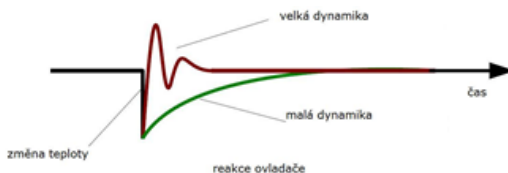

6. (pouze u modelu 11M+) Poplašná teplota zdroje tepla (kotle)

Toto nastavení umožňuje nastavit teplotu, při které se spouští procedury poplachu.

7. Poplašná teplota obvodu

Toto nastavení umožňuje nastavit teplotu, při které se spouští procedury poplachu. Jestli termostat pracuje v podlahovém systému, doporučujeme ji nastavit na 45°C.

8. Korekce zobrazení – čidlo teploty kotle

Je to hodnota, jaká je přidávána ke změřené teplotě. Umožňuje upravit rozdíl zobrazení mezi čidlem umístěným na potrubí, a teploměrem umístěným na kotli.

9. Korekce zobrazení - teplota regulovaného obvodu

Je to hodnota, jaká je přidávána ke změřené teplotě. Umožňuje upravit rozdíl zobrazení mezi čidlem umístěným na potrubí, a topným médiem.

10. Provoz / Test ventilu

Umožňuje ručně ovládat provoz ventilu. Význam čísel je následující:

- -1 - uzavírání ventilu (snižuje regulovanou teplotu),
- 0 - zastavení ventilu
- 1 – otevírání ventilu (zvyšování regulované teploty)

Stlačení kolečka a změna zobrazení hodnoty umožňuje ručně ovládat ventil. Po 10 s neaktivity nebo opětovném stlačení kolečka, se termostat vrací do provozu podle nastavení.

11. Provoz / Test čerpadla

Ukazuje aktuální stav čerpadla (0 - vypnuto nebo 1 - zapnuto). Stlačení kolečka a změna zobrazené hodnoty umožňuje ručně ovládat čerpadlo. Po 10 s neaktivity nebo opětovném stlačení kolečka, se termostat vrací do provozu podle nastavení.

POZNÁMKA: V případě nastavení hodnot, které neumožňují správný provoz termostatu, se na displeji zobrazí symbol alarmu, a kolidující nastavení se zobrazují střídavě. Po několika sekundách se vrátí poslední správná konfigurace.

Níže je uveden seznam všech nastavení.

1 - provoz v režimu regulace teploty podlahového topení,

2 - provoz v režimu regulace vratné teploty,

Nastavení 11M		Hodnota								Jednotka
č.	název	pořadí		výchozí		minimální		maximální		
1.	Teplota regulovaného okruhu	1	1	35	40	10	20	70	70	°C
2.	Hystereze teploty regulovaného okruhu	2	2	10	10	0	0	10	10	°C
3.	Dynamika směšovacího ventilu	3	3	10	10	1	1	64	64	°C
4.	Teplota zapnutí čerpadla	4	4	40	40	20	20	80	80	°C
5.	Hystereze čerpadla	5	5	4	4	2	2	10	10	°C
6.	Poplašná teplota regulovaného okruhu	6	-	45	-	40	-	90	-	-
7.	Korekce teploty na čidle zdroje tepla (kotle)	7	6	0	0	-5	-5	5	5	°C
8.	Korekce teploty na čidle regulovaného okruhu	8	7	0	0	-5	-5	5	5	°C
9.	Test – provoz směšovacího ventilu	9	8	- ¹⁾	- ¹⁾	-1 ²⁾	-1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	-
10.	Test – provoz čerpadla	10	9	- ¹⁾	- ¹⁾	0 ³⁾	0 ³⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	-

1) Zobrazovaná je hodnota vypočtena termostatem

2) -1 znamená uzavírání ventilu, 1 – otevírání, a 0 - zastavení

3) 1 znamená zapnutí, 0 – vypnutí

Nastavení 11M+		Hodnota								Jednotka
č.	název	pořadí		výchozí		MIN		MAX		
1.	Teplota regulovaného okruhu	1	1	35	40	10	20	90	90	°C
2.	Hystereze teploty regulovaného okruhu	2	2	10	10	0	0	10	10	°C
3.	Dynamika směšovacího ventilu	3	3	10	10	1	1	64	64	°C
4.	Teplota zapnutí čerpadla	4	4	40	40	20	20	80	80	°C
5.	Hystereze čerpadla	5	5	4	4	2	2	10	10	°C
6.	Poplašná teplota zdroje tepla (kotle)	6	6	90	90	40	40	110	110	°C
7.	Poplašná teplota regulovaného okruhu	7	-	45	-	40	-	110	-	-
8.	Korekce teploty na čidle zdroje tepla (kotle)	8	7	0	0	-5	-5	5	5	°C
9.	Korekce teploty na čidle regulovaného okruhu	9	8	0	0	-5	-5	5	5	°C
10.	Test – provoz směšovacího ventilu	10	9	- ¹⁾	- ¹⁾	-1 ²⁾	-1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	-
11.	Test – provoz čerpadla	11	10	- ¹⁾	- ¹⁾	0 ³⁾	0 ³⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	-

1) Zobrazovaná je hodnota vypočtena termostatem

2) -1 znamená uzavírání ventilu, 1 – otevírání, a 0 - zastavení

3) 1 znamená zapnutí, 0 – vypnutí

9. PROVOZ TERMOSTATU

Termostat průběžně kontroluje teplotu kotle a regulovaného obvodu. Vypočítává rozdíl mezi teplotou zadanou, a změřenou. Jestli rozdíl mezi nastavenou a změřenou teplotou převyšuje polovinu hystereze, poloha ventilu se koriguje z rychlosti stanovenou parametrem **Dynamika** (3.).

Jestli se ventil zapínal ve stejném směru po dobu alespoň 100 s, termostat zapíná trvale servopohon ventilu, aby jej nastavil do krajní polohy. Po dalších 500 s servopohon ventilu bude vypnut.

Čerpadlo se zapíná, jestli teplota kotle překročí nastavenou hodnotu o polovinu hodnoty hystereze,
 $T_{\text{kotle}} \geq T_{\text{nastavení čerpadla}} / 2$

Čerpadlo se vypíná, jestli teplota kotle klesne pod nastavenou hodnotu o polovinu hodnoty hystereze,
 $T_{\text{kotle}} \leq T_{\text{nastavení čerpadla}} / 2$

10. PROTIZÁMRZNÁ OCHRANA

Režim protizámrzná ochrana se aktivuje v případě, že teplota daného čidla poklesne pod 4°C. Pokud dosáhne takové teploty, čerpadlo se aktivuje a na displeji se zobrazí nápis „AF“ (ang. Anti freeze). Ochrana se vypne, pokud teplota překročí 6°C.

11. PROVOZ S POKOJOVÝM REGULÁTOREM

V režimu regulace teploty okruhu ÚT (schéma 1), termostat TC 11M může spolupracovat s libovolným pokojovým regulátorem, který má beznapěťový výstup, (NO) – např. libovolným regulátorem značky TC nebo Salus.

Vypnutí regulátoru (rozpojené vývody) způsobí uzavření směšovacího ventilu, a následně vypnutí čerpadla. Způsob zapojení pokojového regulátoru je popsán v bodu 4.a).

V režimu s vratnou regulací (schéma 2) nelze zapojit pokojový termostat.

12. ANTI-STOP

Systém ANTI-Stop spouští čerpadlo a směšovací ventil přímo po zapnutí a později každých 14 dní. Při jeho provozu, na displeji blikají písmena AS. Pro zamezení nebezpečí přehřátí okruhů, je procedura následující:

- Čerpadlo se vypíná, a ventil je úplně otevřený
- Ventil se zavírá; po 50s se spouští čerpadlo.

Jestli v době aktivity systému ANTI STOP vznikne nouzová situace (přehřátí nebo poškození čidla), funkce systému ANTISTOP bude přerušena.

13. TYPICKÉ ZÁVADY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

a) Zařízení nefunguje

Spálená pojistka nebo porucha paměti programu – zaslat zařízení do servisu.

b) Blikání displeje a symbolu čidla, zobrazuje se nápis „Sh“ nebo „OP“

1) Čidlo je sepnuté (ang. Short) nebo rozpojené (ang. OPen) - ověřte vodiče čidel, případně zařízení spolu s čidlem zašlete do servisu.

2) Při zapojování pokojového termostatu do svorkovnice uvnitř regulátoru jste vysunuli nebo špatně zapojili plošný spoj s displejem. Odpojte regulátor od napájení, znovu otevřete regulátor a ověřte správnost zapojení plošného spoje s displejem do hlavního plošného spoje.

c) Nefunguje čerpadlo nebo ventil

Zařízení vypnuto - ujistit se, že příslušné symboly na displeji jsou viditelné. Jestli ne - ověřit nastavení. Vrátit tovární nastavení (kapitola 7.).

Chyba připojení - ověřit.

d) Nepřetržitý provoz ventilu

Dynamika (nastavení 3.) nastavená na příliš vysokou hodnotu - upravit nastavení.

Hystereze (nastavení 2.) nastavená na příliš nízkou hodnotu - upravit nastavení.

14. TECHNICKÁ DATA

a) napájecí napětí: 230 V/ 50Hz

b) odběr proudu: max. 7 mA (1,6 W)

c) maximální zatížení výstupu: 3 A

d) délka vodičů:

- přívodní šňůra termostatu: 1,5 m
- přívodní šňůra čerpadla ÚT: 1,5 m
- přívodní šňůra ventilu: 3 m
- čidlo teploty regulovaného okruhu:
 - u modelu TC 11M: 3 m
 - u modelu TC 11M+ : 1,5 m
- čidlo teploty kotle:
 - u modelu TC 11M: 3 m
 - u modelu TC 11M+ : 1,5 m

e) rozměry (šíř. x výš. x hl.): 150 x 90 x 54 mm

15. SLOŽENÍ SOUPRAVY

- a) termostat se 2 čidly teploty
- b) pásky čidel
- c) hmoždinky
- d) návod
- e) upevňovací šablona

16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt TC 11M / 11M+ je v souladu se základními požadavky a příslušnými směrnicemi : 2014/35 / EU (LVD), 2014/30 / EU (EMC), 2011/65 / EU (RoHS).


17. SCHÉMATA PŘIPOJENÍ (POZOR! UVEDENÁ SCHÉMATA NEJSOU ŘAZENA ZA SEBOU)

Předložené schémata jsou zjednodušené a neobsahují všechny součásti potřebné ke správnému provozu systému.

V systému s regulací teploty média:

(Set 1 určený pro systém regulace teploty topného okruhu viz nastavení režimu provozu v bodu 7)


1. Termostat TC 11M / 11M+
2. Spotřebič tepla - okruh
3. Čidlo teploty okruhu ÚT
4. Čerpadlo ÚT
5. Směšovací ventil
6. Čidlo teploty zdroje tepla
7. Kotel ÚT

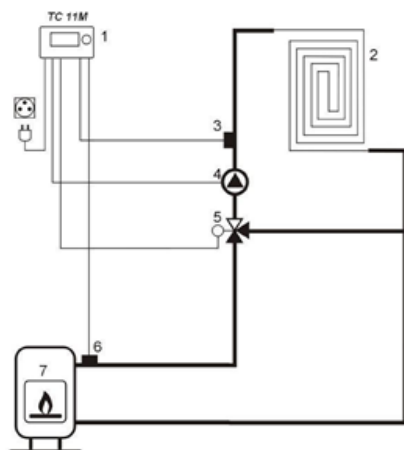

V systému s vratnou regulací:

(Set 2 určený pro systém regulace teploty vratné vody viz nastavení režimu provozu v bodu 7)

8. Termostat TC 11M / 11M+
2. Spotřebič tepla - topné těleso
3. Směšovací ventil
4. Čerpadlo ÚT
5. Čidlo vratné teploty
6. Čidlo teploty zdroje tepla
7. Kotel ÚT

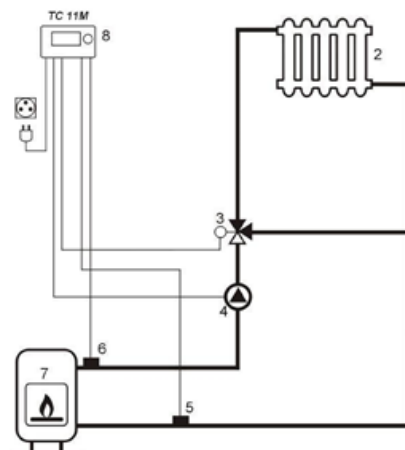

18. ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

Distributor pro CZ:

THERMOCONTROL®

Thermo-control CZ s.r.o.

A1 PARK, Hlavní 683/104

664 31 Lelekovice

Telefon: +420 549 215 938

E-mail: obchod@thermo-control.cz

Web: www.thermo-control.cz