

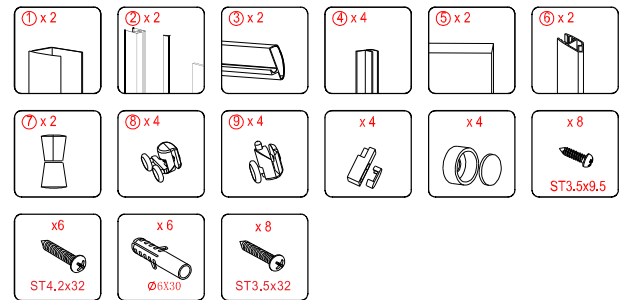
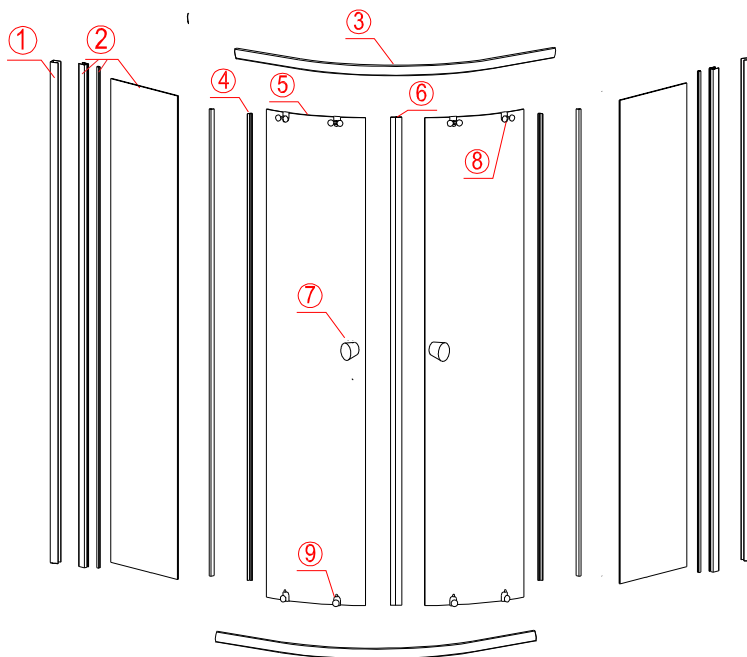
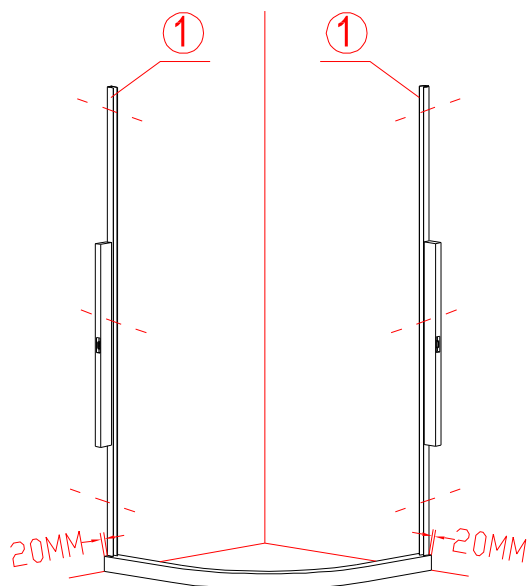
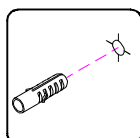
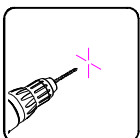


HLS800/900






INSTALAČNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTION





1






2

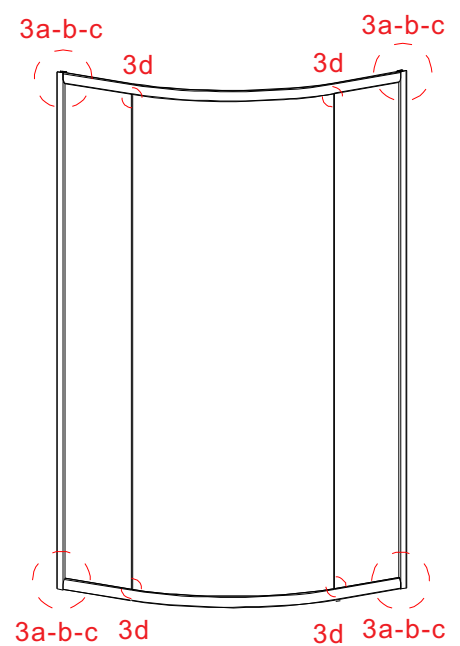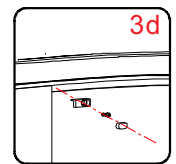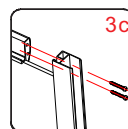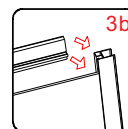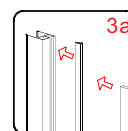




3

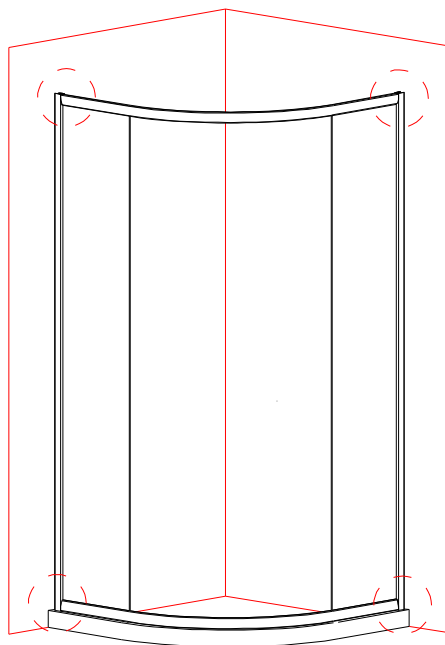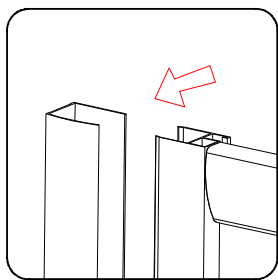








4

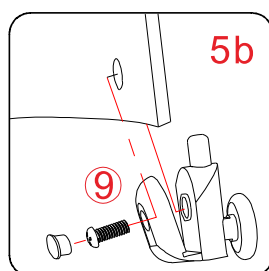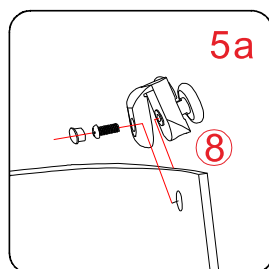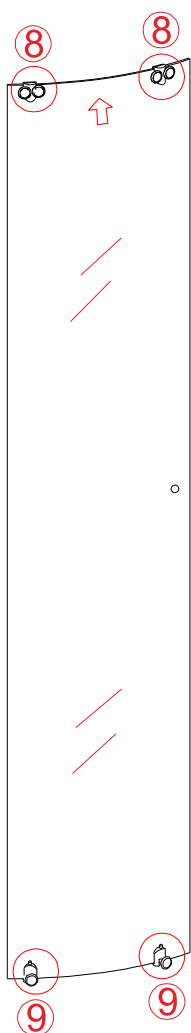






5

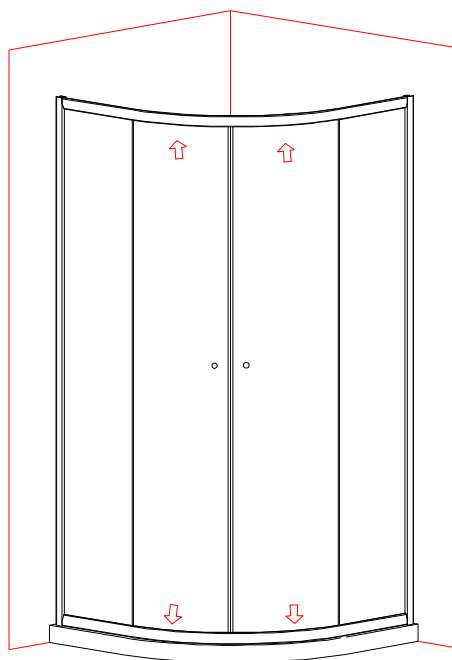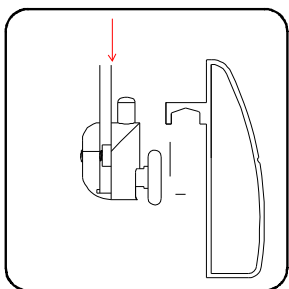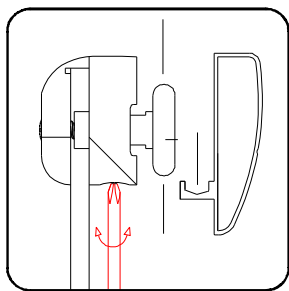







6

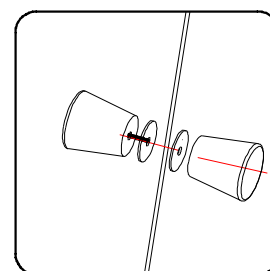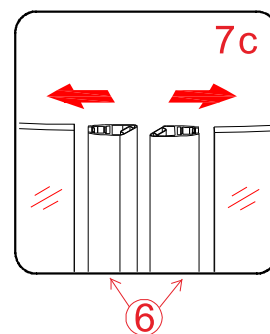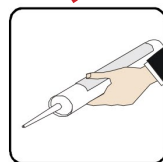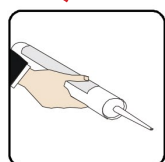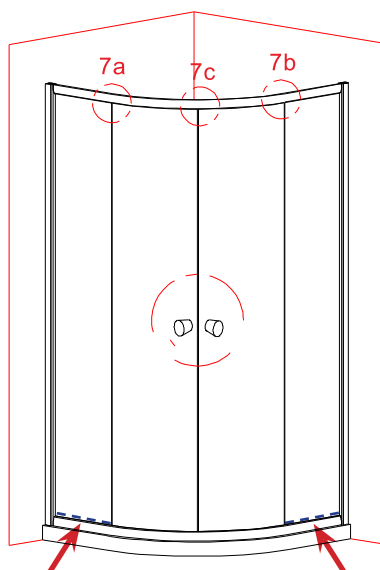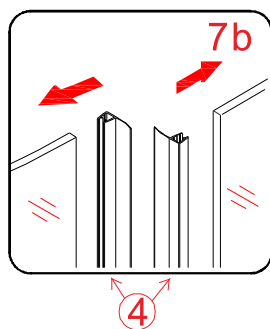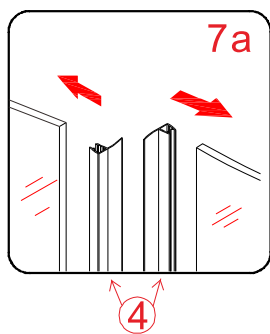


7

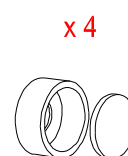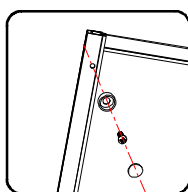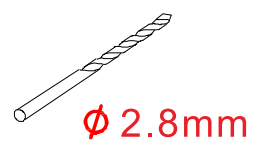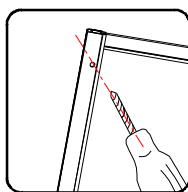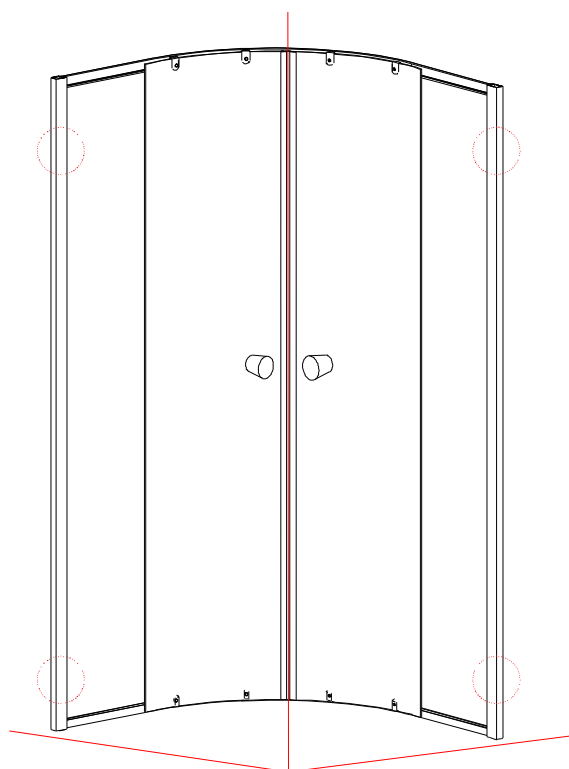

8

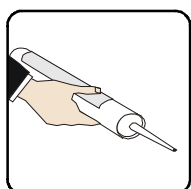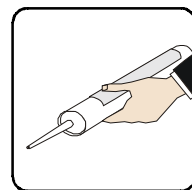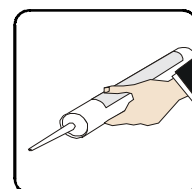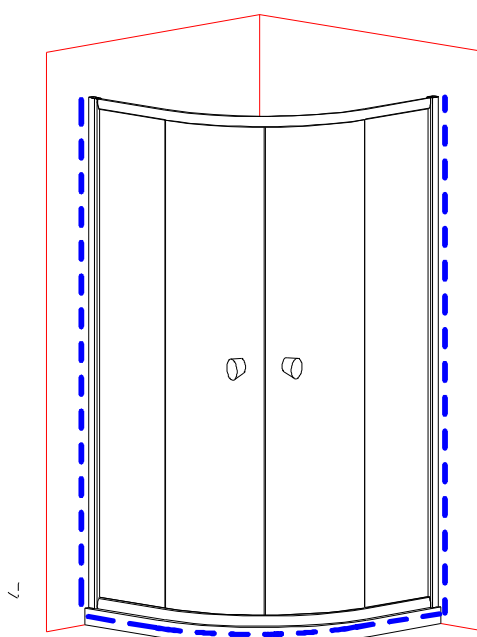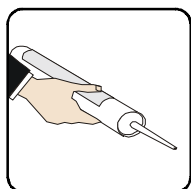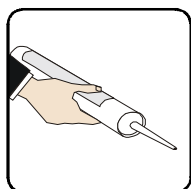

24 hodin

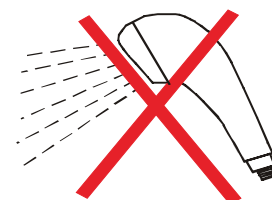

9