




Montážní návod spojky Plas-Fit

Plastové svěrné spojky Plas-Fit jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování. Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům.

Umožňují rychlou montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené).


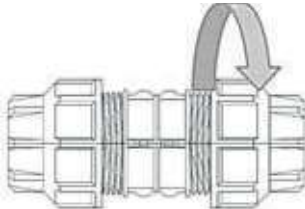
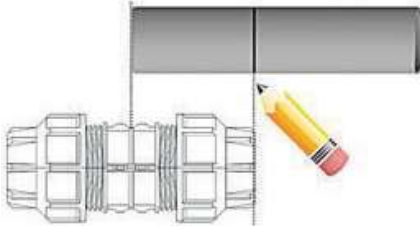
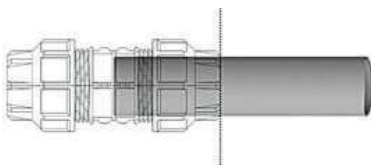
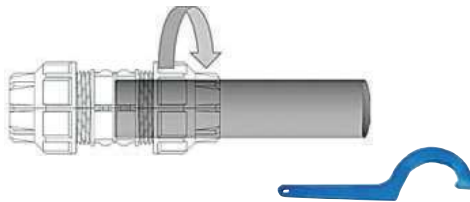

Spoj je dostatečně pevný a odolný proti vibracím. Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod. Jsou vhodné pro rozvody vody v zemi i v betonu.

Při montáži doporučujeme použití nářadí Plas-fit

Ořezávač konců trubek		
	Objednací číslo	Rozměr mm
	1506300000	16 – 63
Utahovací klíč z polymeru		
	1502500006	16 – 40
	1504000006	40 – 75
Utahovací klíč kovový		
	1504000005	40 – 75
	1506300005	40 – 110

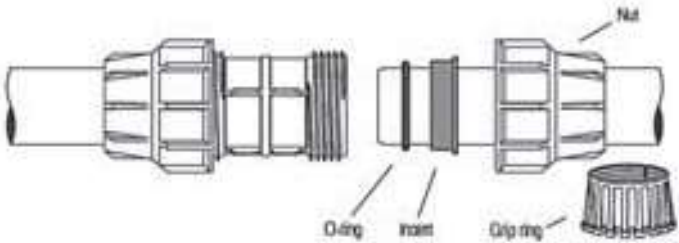
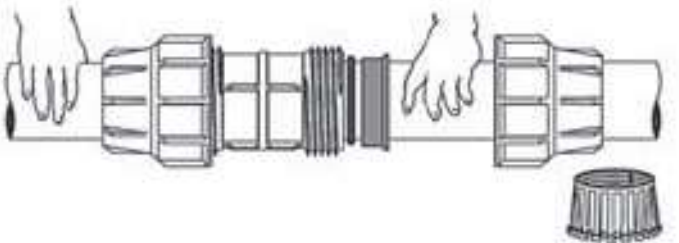
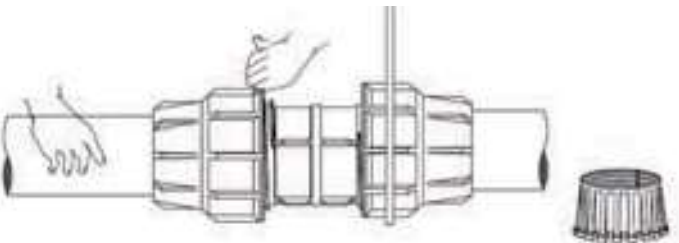
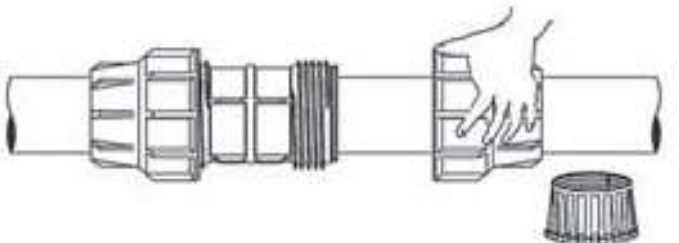
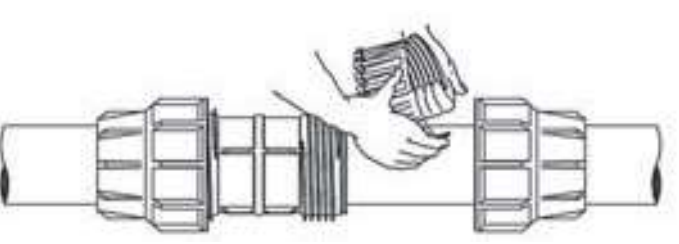
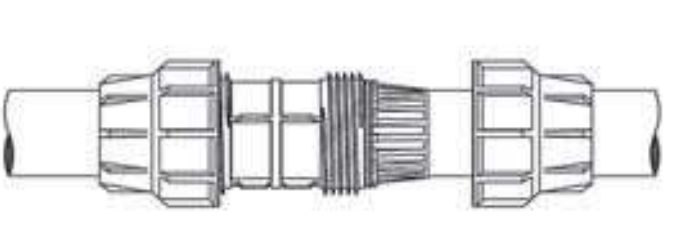
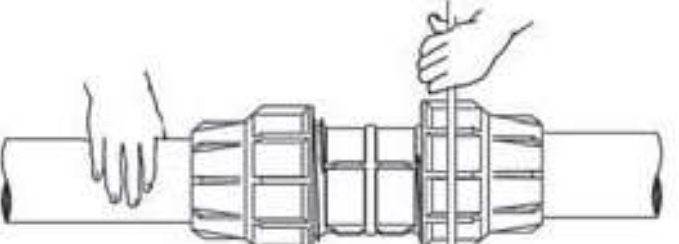

Montážní návod

ŘADA 150 PN 16 rozměr 16 - 63 mm PN 10 rozměr 75 mm

Obrázek	Popis	
	D kroužek	těsnění Easy seal
	Pro snadnou montáž zkoste konec trubky – doporučujeme použití Plas-Fit ořezávátka	Výhoda nižší nástrčná síla, konec trubky není třeba ohraňovat ani lubrikovat
	Ohranění by mělo být hladké, bez zubů	
	Sešroubujte převlečnou matici na konec závitů	
	Nedemontujte matku kompletně	
	Označte na trubce hloubku zasunutí trubky	
	Od středu spojky (dorazu ve spojce) k hraně matky	
	Naražte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem až se opře o vnitřní doraz)	
	Převlečnou matici řádně dotáhněte. Do rozměru 40 mm možno utahovat rukou	
	U větších rozměrů doporučujeme použití utahovacího klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)	
	---	V případě rozebrání spojky se těsnění vkládá plochou stranou s drážkou do těla spojky
Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje		

Montážní návod

Řada 150 PN 10 rozměr 90 • 110 mm

Obrázek	Popis	
	<p>Sešroubujte matku ze spojky. Svěrný kroužek odložte stranou a na trubku nasuňte matku, tlačný kroužek a těsnící O kroužek</p>	
	<p>Trubku nasuňte na doraz do spojky. O kroužek a tlačný kroužek nasuňte do těla spojky</p>	
	<p>Matku našroubujte na tělo spojky a dotáhněte</p>	<p>Doporučujeme použití utahovacího klíče 40 – 110 mm. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)</p>
	<p>Matku opět sešroubujte</p>	
	<p>Otevřete svěrný kroužek a umístěte ho na trubku za tlačný kroužek</p>	
	<p>Nyní je spojka připravena na konečné dotažení</p>	
	<p>Matici pevně dotáhněte pomocí klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)</p>	<p>Utahovací klíč 40 – 110 mm</p> 
<p>Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje</p>		